

# Enrutador/Punto de Acceso Portátil de Crucero de Aire G

25A080-4P050-F00

Rev. 1.0

## Contenido del paquete

- GN-AP05G Enrutador/ Punto de Acceso Portátil de Crucero de Aire G
- Guía del usuario
- Adaptador de energía
- Cable Ethernet

GN-AP05G

## Guía de Inicio Rápido



Ce Guide de démarrage est conçu pour une installation rapide et facile. Veuillez consulter le manuel complet pour des instructions détaillées.


## Instalación Rápida

Los siguientes pasos de instalación utilizan la conexión de Internet de hotel como ejemplo. Por favor siga las instrucciones paso por paso.

1

## Modo de Punto de Acceso

### Instalación del Hardware

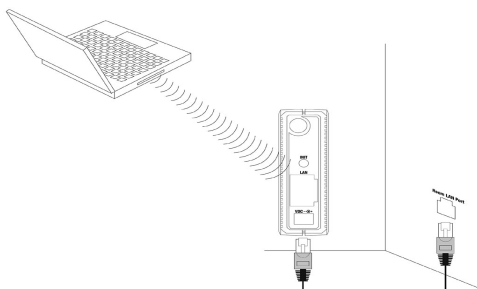


- Paso 1 Conecte el otro extremo del cable Ethernet a un puerto LAN aplicable.
- Paso 2 Conecte el cable adaptador de alimentación en el conector de energía del Punto de Acceso Portátil Inalámbrico y después conecte el adaptador de energía a una toma de corriente.
- Paso 3 Por favor siga la guía de servicio de Internet del hotel para establecer las configuraciones de TCP/IP de su PC/ Computadora Portátil.
- Paso 4 Por favor use su PC/ Computadora Portátil para explorar la red inalámbrica y conectarse a la AP05G con SSID "GIGABYTE".

2

## Modo Enrutador

### Instalación del Hardware

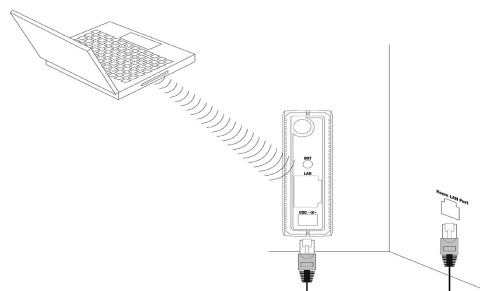

- Paso 1 Conecte el cable adaptador de alimentación en el conector de energía del Enrutador/AP Portátil y después conecte el adaptador de energía a una toma de corriente.
- Paso 2 Conecte un extremo del cable Ethernet al conector LAN del Enrutador/Punto de Acceso Portátil Inalámbrico.
- Paso 3 Conecte el otro extremo del cable Ethernet a un puerto LAN aplicable.
- Paso 4 Existen las dos configuraciones posibles siguientes basadas en el servicio LAN de la habitación de hotel.
1. Si la guía de servicio de Internet del hotel le pide que configure su PC/ Computadora Portátil como DHCP activado, no necesita hacer nada en el paso 4.
  2. Si la guía de servicio de Internet del hotel le pide que configure su PC/ Computadora Portátil como dirección IP estática, necesita configurar la AP05G con la dirección IP estática.
    - A. Asegúrese que su configuración de TCP/IP es DHCP activado
    - B. Use la conexión WLAN a AP05G: Explore la red inalámbrica y conecte a la AP05G con la SSID "GIGABYTE".
    - C. Escriba 192.168.1.254 en el explorador de IE. Ahora aparecerá la pantalla de configuración de AP05G como se muestra a continuación. Por favor escriba la dirección IP de WAN, la Máscara de subred de WAN, la Puerta WAN y DNS usando la información proporcionada por la guía de servicio de Internet del hotel.
    - D. Haga clic en el botón de "terminar".



Static IP Address


WAN IP Address:	0.0.0.0
WAN Subnet Mask:	0.0.0.0
WAN Gateway:	0.0.0.0
Manual DNS1:	168.95.1.1
Manual DNS2:	

<< Previous Finish Clear

- Paso 5 Por favor use su PC/ Computadora Portátil para explorar la red inalámbrica y conectar a la AP05G con SSID "GIGABYTE".

3


## Método de Cambio de Modo de Enrutador y Modo de Punto de Acceso

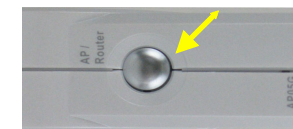

Usted puede pulsar el botón de Modo para cambiar el modo entre modo de Punto de Acceso y modo de Enrutador. El indicador luminoso mostrará el modo actual como se indica a continuación.

- ◆ En el modo de Punto de Acceso, el estado del indicador luminoso de Punto de Acceso:

Parpadea	el Sistema está funcionando como modo de Punto de Acceso. Los datos se están transmitiendo de manera inalámbrica
----------	--

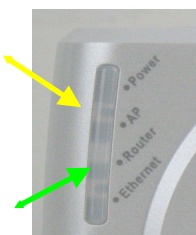

- ◆ En el modo de Enrutador, el estado del indicador luminoso de Enrutador:

Parpadea	el Sistema está funcionando como modo de Punto de Acceso. Los datos se están transmitiendo de manera inalámbrica
----------	--



UE solo: Este producto hay que ser reciclado, favor de disponer correctamente!